

SEDEA®

Votre environnement **connecté et sécurisé**

BOX android TV Certifiée Google



4K UHD



RJ 45



USB
3.0



Google
Certifiée

Android 10.0

2Go + 16Go

HEVC 265

Google Play

Chromecast

Google Assistant

Google Home

Widevine L1

Microsoft PlayReady

Google Assistant

Chromecast built-in

androidtv

2 ans de
garantie
2 years warranty


Référence : 100 516



« Films d'action »

« quel temps fera t'il demain ? »

« voir le dernier film vu »

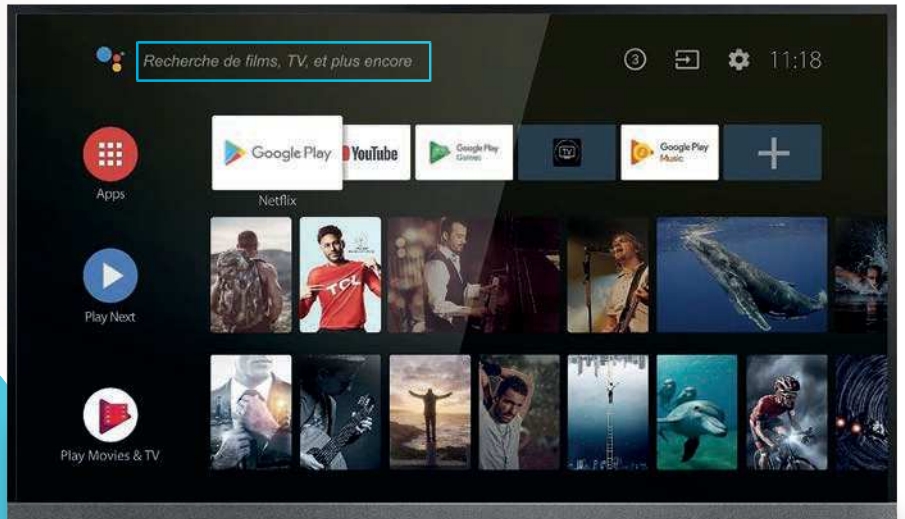

Caractéristiques techniques

- OS : Android 10.0
- Certifiée Google
- Lecteur multimédia : compatible microsoft playready et google widevine L1 (mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, mp3, aac, wma, rm, flac, ogg, jpeg, bmp, gif, png, tiff...)
- HDCP 2.2
- Compatible Google cast, Youtube, Google Playstore, Google Music, Google movies, Google play etc...
- Multilingue
- Décodeur vidéo : VP9, H.265 HEVC, AVS2-P2, H.264 AVC, H.264 MVC, MPEG-4 ASP, WMV/VC1, AVS-P16, MPEG-2, MPEG-1...
- Compatible 3D et HDR
- Entrées / sorties :
 - HDMI
 - USB 2.0
 - USB 3.0
 - TF Card 1~ 32GB
 - AV
 - RG45 LAN
 - DC 5 V/2A
- RAM : 2Go
- ROM : 16Go
- Processeur : 4 cœurs ARM Cortex-A53
- Carte graphique : ARM G3 MP2
- Wi-fi : 2.4/5G Support IEEE 802.11 b/g/n/ac
- Bluetooth : BT 4.0
- Ethernet : LAN 10/100 M

	SEDEA
Google Certified	✓
Google Play	✓
chromecast	✓
Google Cast	✓
YouTube 4K	✓
YouTube KIDS	✓
Google Assistant	✓
Microsoft PlayReady*	✓
WIDEVINE Google	✓
Android 9.0 Pie	✓
NETFLIX HD	✓
molotov	✓

* Via installation d'un fichier APK compatible

Référence : 100 516



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel :

- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise électrique 220-240V~50/60 Hz.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irréremédiablement et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez-le de la prise secteur, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident grave pouvant entraîner la mort.

- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
- Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil en le débranchant de la prise secteur afin d'éviter tout dommage.

- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation. SEDEA ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Conservez la totalité du matériel d'emballage d'origine pour un éventuel retour de l'appareil en garantie.

RECYCLAGE

Déchets d'équipements électriques et électroniques.

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

GARANTIE

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type Box Android TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.sedea.fr.

CONTACTS

Email : client@sedea.fr
Site internet : www.sedea.fr

SEDEA

Parc d'activités du mélançois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
France
03 20 96 59 91




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- OS : Android 9.0 (Multilingue)
 - Android TV certifiée Google : Chromecast intégré, Google assistant, Playstore, Youtube, Google Music, Google movies, Google play ...
 - Compatible 3D et HDR
 - RAM : 2 GB
 - ROM : 8 GB
 - Processeur: 4 cœurs ARM Cortex-A53
 - Carte graphique : ARM G3 MP2
 - Wi-Fi : 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ac)
 - Bluetooth : 4.0
- ### Entrées / sorties :
- HDMI x 1
 - USB 2.0 x 1
 - USB 3.0 x 1
 - Lecteur carte Micro SD (jusqu'à 32 Go - non fournie)
 - Sortie Vidéo (AV) jack (cordon non fourni)
 - RJ45 / Ethernet (LAN) : 10/100 Mbps
- ### Lecteur Multimédia
- Compatible microsoft playready et google widevine L 1 (mkv, wmv, mp3, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp3, aac, wma, rm, Flac, ogg, jpeg, bmp, gif, png, tiff, ...)
 - Décodeur video : VP9, H.265 HEVC, AVS2-P2, H.264 AVC, H.264 MVC, MPEG-4 ASP, WMV/VC1, AVS-P16, MPEG-2, MPEG-1 ...
- ### Alimentation de l'Android TV
- Tension d'alimentation : 5.0 VCC
 - Courant consommé : 1.6 A max
 - Puissance consommée : 8W max
 - Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni, de référence : KA1201A-0502000EU
- ### Adaptateur secteur
- Tension d'entrée : 100-240 VAC
 - Fréquence du courant alternatif d'entrée : 50/60Hz
 - Tension de sortie : 5.0 VCC
 - Puissance de sortie maximale : 10.0W
 - Rendement moyen en mode actif : 80,7 %
 - Consommation électrique hors charge : 0.06W
- ### Modèle : TEKA012-0502000EU
- Rendement moyen en mode actif : 73,4 %
 - Consommation électrique hors charge : 0.07W

Guide de la télécommande BT voice

- 
- 1 Allumer / éteindre
 - 2 Muet
 - 3 Naviguez vers le haut
 - 4 Naviguez vers la gauche
 - 5 Naviguez vers la droite
 - 6 Naviguez vers le bas
 - 7 Appuyez sur "OK" pour confirmer
 - 8 Retour
 - 9 Contrôle vocal
 - 10 Touche de raccourci vers la page d'accueil
 - 11 Volume haut
 - 12 Volume bas
 - 13 Microphone
 - 14 Voyant lumineux

Contenu de la boîte

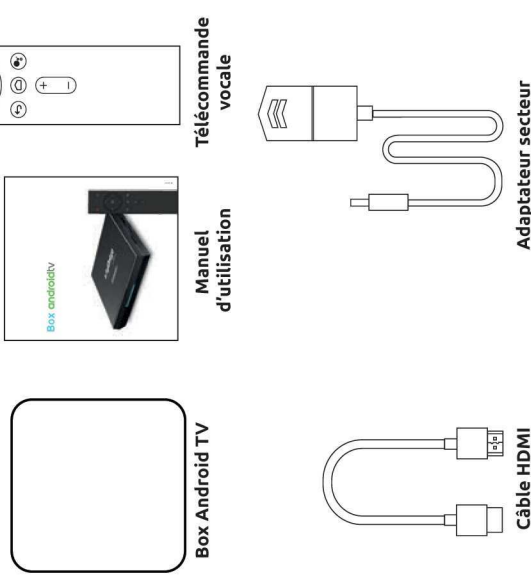

Scannez ce QRCode et accédez à la page support du produit (notice, applications...)

Box androidtv




1

Connectez l'Android TV à votre téléviseur à l'aide d'un cordon HDMI



2

Connectez l'Android TV à une prise électrique

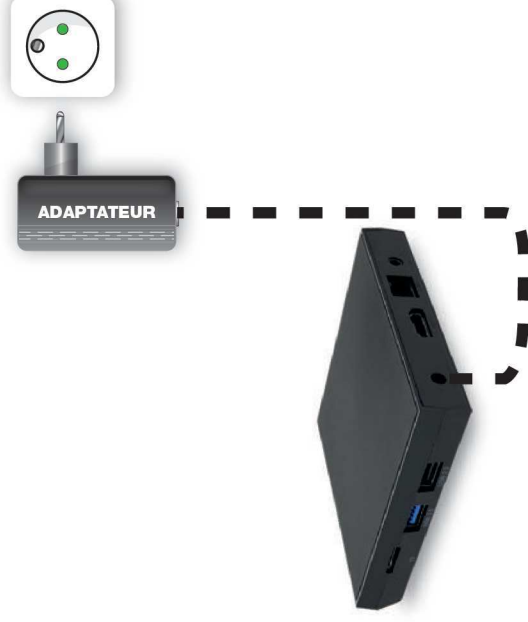

3


Connectez l'Android TV à votre box internet à l'aide d'un câble Ethernet (non fourni)



* Si vous choisissez de connecter l'Android TV à votre box internet en Wi-Fi, passez à l'étape suivante et suivez les étapes indiquées à l'écran pour sélectionner votre réseau Wi-Fi. La qualité de réception du signal Wi-Fi peut être variable en fonction de la configuration de votre maison (grande surface, murs épais...). Préférez dans ce cas, une connexion par câble (Ethernet).

4

Choisissez la source Audio/Vidéo correspondante à l'Android TV sur votre téléviseur (ex : HDMI 1...)

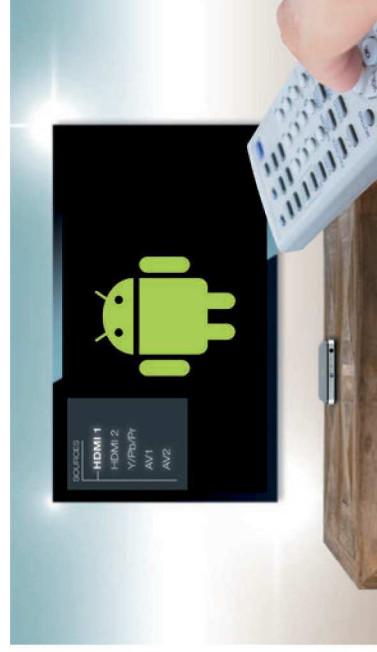


5

Appairage de la télécommande à l'Android TV

Appuyez sur les touches - et OK tout en maintenant la télécommande près du boîtier (20 cm maximum)



Schéma de connexion

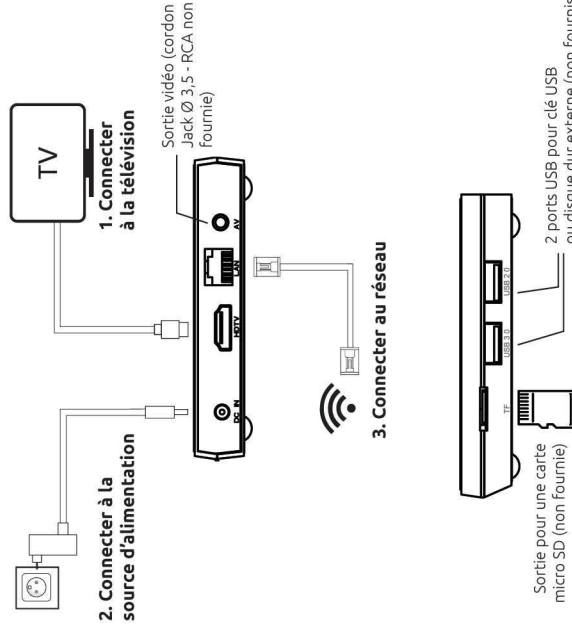

Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation ...